

LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling






Artikelnr: 89-12007

Tunnlyft för läkemedel 89-12007



Typ av lyftobjekt	Läkemedel, Tunna
Egenvikt (kg)	69
Maxlast (kg)	55
Industri	Läkemedelsindustri
Serienummer	A6543
Övriga egenskaper	Rostfri (S5)
Funktion	Manuell rotation
Greppteknik	Vakuum
Valbar styrning	PSH

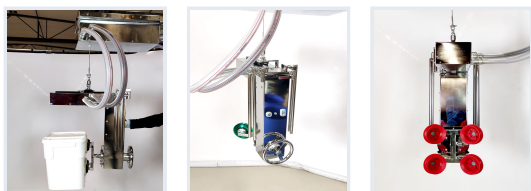

Det här är vår tunnlyft för läkemedel. Det är ett lyftverktyg som greppar tunnorna med vakuumpkoppar. Lyftverktyget är specialtillverkat för att passa renrumsmiljöer och användning inom läkemedelsindustrin. Även kranen är specialtillverkad i rostfritt stål för användning i renrumsmiljö.

Det finns fyra olika typer av applikationer/underdelar till tunnlyft för läkemedel. Detta är för att du ska kunna använda samma [vakuumlyft](#) till flera olika typer av tunnor. Det är enkelt för operatören att byta mellan de olika applikationerna för att enkelt kunna skifta mellan att lyfta olika typer av tunnor.

Det är också möjligt att tilta lasten och på så vis hälla över innehållet från en tunna till en annan. När du tryckt på den vänstra knappen "lossnar" lasten från låst läge och du styr hur mycket du vill tilta lasten med ratten. Det är möjligt att tilta åt både höger och vänster med ratten. Utöver det så lyfter du enkelt tunnorna med vakuumpkopparna från ett ställe till ett annat utan att skada rygg, axlar eller nacke.

Tunnlyft för läkemedel – specialanpassad för renrumsmiljö

Våra verktyg för känsliga miljöer är särskilt anpassade för att uppfylla de krav som finns för att du ska kunna använda det för materialhantering av läkemedel och inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Vi specialanpassar och designar lyftverktygen i rostfritt stål för att de ska passa särskilt bra i renrumsmiljö. Verktygen är då enkla att rengöra och har inga skarpa kanter eller utrymmen där det samlas smuts. Även vakuumpkopparna görs i FDA-godkända material för att kunna användas i renrumsmiljö.



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com